

BlueSIP フォン-i
(VER1.3)
ご利用マニュアル

2011 年 07 月 29 日

ブルーシップコミュニケーションズ株式会社

目次

1	BlueSIP フォン-i とは	3
1.1	BlueSIP フォン-iとは	3
2	事前準備.....	4
2.1	サービス利用契約	4
3	サービス設定	5
3.1	ユーザ認証.....	5
4	各部名称.....	7
4.1	「BlueSIP フォン」メイン画面.....	7
5	設定方法.....	9
5.1	音量設定	9
5.2	着信転送の設定	10
5.2.1	着信転送・ボイスメール機能利用.....	10
5.2.2	着信転送方式	11
5.2.3	転送先電話番号の設定.....	12
5.2.4	ボイスメールアドレスの設定	12
5.2.5	無応答呼出し時間の設定	13
5.3	通信種類の選択	14
5.4	BG着信を許可する.....	15
6	操作方法.....	16
6.1	起動	16
6.2	発信する.....	17
6.2.1	「BlueSIP フォン」からの発信	17
6.3	発信中状態	19
6.3.1	発信のキャンセル.....	19
6.4	通話中状態	20
6.4.1	通話の終了	20
6.4.2	通話の保留	21
6.5	着信	22
6.5.1	着信応答	22
6.5.2	着信拒否	22

1 BlueSIP フォン-i とは

1.1 BlueSIP フォン-iとは

「BlueSIP フォン-i」 とは、iOS4 を使用しているスマートフォンにインストールし、IP 電話として動作する、ソフトフォンです。

通常の携帯電話回線を使用せず、3G データ回線または WiFi 回線を使用して電話機能を提供いたします。

電話番号は、IP 電話の 050 から始まる番号を割当てることによって、国内および国際への発信を利用可能となります。

なお、ご利用にあたっては、事前にサービス利用契約が必要となります。

2 事前準備

2.1 サービス利用契約

「BlueSIP フォン-i」をご利用になるには、事前にサービス提供事業者とのご契約が必要となります。

以下の URL にて詳細をご確認下さい。

ブルーシップコミュニケーションズ株式会社

<http://bluesip.bluecom.jp>

3 サービス設定

3.1 ユーザ認証

初めてご利用になる場合は、「BlueSIP フォン」起動時(アイコンクリック時)に、利用者に認証要求する「ユーザ認証画面」が表示されます。



サービス利用契約がお済の場合(050 番号およびパスワードをお持ちの場合)は、050 番号およびパスワードを入力し、「ログイン」をタップして下さい。



サービス利用契約をお済でない方は、「申し込み」をタップして下さい。自動的にサービス提供事業者 URL へ接続しますので、ご利用契約を事前に行って下さい。

「ログイン」をタップするとユーザ認証処理が開始され、認証正常の場合は、ソフトフォンのメイン画面が表示されます。**※ユーザ認証処理は通信環境が正常な場合に行ってください**




一度、正常に認証された以降は、デバイスにて「050 番号」と「パスワード」を記憶していますので、次回以降の起動からは、ユーザ認証画面での入力は不要となります。

4 各部名称

4.1 「BlueSIP フォン」メイン画面

「BlueSIP フォン」を起動すると、以下の「BlueSIP フォン」のメイン画面が表示されます。

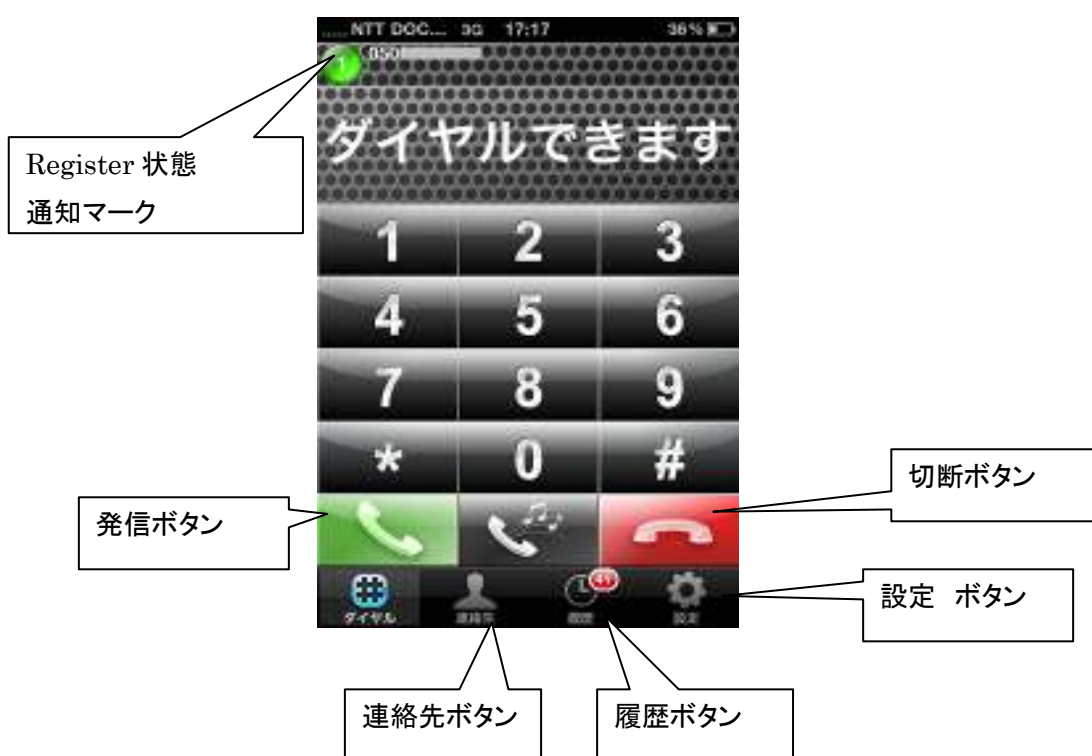

● Register状態通知マーク

緑色のマーク: ソフトフォン利用可能な状態

赤色のマーク: ソフトフォン利用不可能な状態

● 連絡先 ボタン

このボタンをタップすることで、ソフトフォンの連絡先を表示します。

- **履歴 ボタン**

このボタンをタップすることで、ソフトフォンの通話履歴画面を表示します。

- **設定 ボタン**

このボタンをタップすることで、ソフトフォンの設定画面(トップ)を表示します。

- **発信 ボタン**

このボタンをタップすることで、ソフトフォンから発信を行います。

- **切断 ボタン**

このボタンをタップすることで、通話を切断します。

5 設定方法

「BlueSIP フォン」の各種設定をおこないます。

5.1 音量設定

「BlueSIP フォン」が利用可能な通信種類の選択、回線交換との併用設定、「BlueSIP フォン」の着信音の選択を行います。

「BlueSIP フォン」のメイン画面の「設定」ボタンをタップすると、「設定画面(トップ)」が表示されます。

－ 設定画面 (トップ) －



スピーカー音量およびマイク音量の設定が可能です。適度な音量にスライドして設定します。

5.2 着信転送の設定

「BlueSIP フォン」で利用する着信転送またはボイスメール機能の各種設定をおこないます。

各設定を入力完了後、左上の「設定」ボタンをタップすることで、設定登録が完了します。「設定」ボタンをタップしない場合は、登録が反映されませんのでご注意ください。

5.2.1 着信転送・ボイスメール機能利用

着信転送またはボイスメール機能のオン（有効）／オフ（無効）を設定します。



「着信転送機能」の右側のスライドボタンを左右に移動し、「オン」「オフ」を設定します。

5.2.2 着信転送方式

着信転送またはボイスメール機能の転送条件を設定します。



「着信転送方式」をタップすると、「着信転送方式」の設定画面が表示されます。

ご希望の転送条件をタップすることで、チェックマークが表示されます。

■ 「無条件転送」

着信した呼を無条件で「転送先電話番号」で設定した番号へ転送します。

■ 「呼出無応答転送」

着信した呼を「BlueSIP 7㉾」が非起動の場合および「無応答呼出し時間」で設定した秒数までに応答しない場合に「転送先電話番号」で設定した番号へ転送します。

■ 「非起動時転送」

着信した呼を「BlueSIP 7㉾」が非起動の場合に「転送先電話番号」で設定した番号へ転送します。

■ 「ボイスメール転送」

着信した呼を「BlueSIP 7㉾」が非起動の場合および「無応答呼出し時間」で設定した秒数までに応答しない場合に「ボイスメール送信先」で設定したメールアドレスへボイスメールを送信します。

5.2.3 転送先電話番号の設定

着信転送機能の転送先の電話番号を設定します。



5.2.4 ボイスメールアドレスの設定

ボイスメール機能でボイスメールの送信先のメールアドレスを設定します



5.2.5 無応答呼出し時間の設定

着信転送またはボイスメール機能の転送条件である「無応答の呼出し時間」を設定します。設定範囲は3秒～60秒の間の1秒単位で設定できます。



5.3 通信種類の選択

「設定画面(トップ)」の「詳細」をタップすると、「BlueSIP フォン」で利用する通信種類を選択できます。

設定後、「設定」ボタンタップし、「ダイヤル」画面へ必ず戻ってください。「ダイヤル画面へ戻らない場合は、設定変更が有効になりません。

●「全て」

チェックすることで、3G網および WiFiでの利用が可能です(デフォルト)。

●「WiFiのみ」

チェックすることで、WiFiのみで利用が可能です。

●「3Gのみ」

チェックすることで、3Gのみで利用が可能です。

— 詳細設定画面 —



— 通信種類設定画面 —



5.4 BG着信を許可する

バックグラウンドに「BlueSIP フォン」のアプリケーションがある場合の着信の可否を選択します。

但し、着信を許可した場合はバッテリーが通常よりも早く消費します。

—詳細設定画面—



着信を許可する場合 : オン

着信を許可しない場合: オフ

設定後、「設定」ボタンタップし、「ダイヤル」画面へ必ず戻ってください。「ダイヤル画面へ戻らない場合は、設定変更が有効になりません。」

6 操作方法

6.1 起動

「BlueSIP フォン」のアプリケーションアイコンをタップし、「BlueSIP フォン」を起動します。

「BlueSIP フォン」のメイン画面が表示されます。

ステータスバーに Register 状態通知マークが緑色で表示されると使用可能となります。



6.2 発信する

6.2.1 「BlueSIP フォン」からの発信

発信は、「BlueSIP フォン」のダイヤルパッドの数字を入力して発信します。

－「BlueSIP フォン」メイン画面－




ダイヤルパッドより相手先電話番号を入力し(ディスプレイ部に番号が表示されます)、発信ボタンをタップします。発信中画面へ遷移します。

また次の操作より発信することができます。

- 電話帳

「BlueSIPフォン」の電話帳(連絡先)に登録されている番号からの発信が可能です。

— 電話帳画面 —

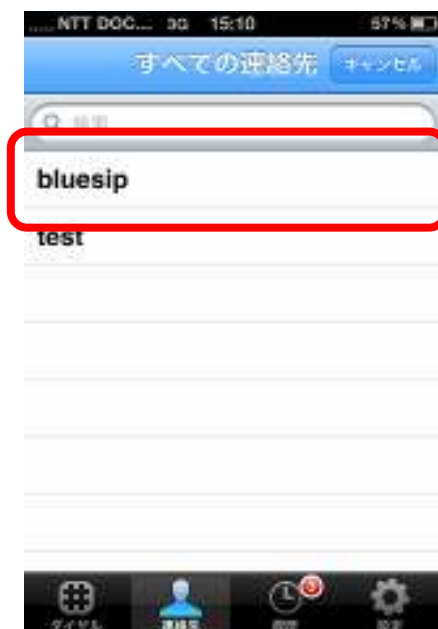

- 通話履歴

「BlueSIPフォン」の通話履歴に登録されている番号からの発信が可能です。

— 通話履歴画面 —



6.3 発信中状態

「BlueSIP フォン」より発信した場合、発信中画面が表示されます。



6.3.1 発信のキャンセル

発信中の状態でキャンセルする場合は、「切断」ボタンをタップすることで、発信を中止します。



6.4 通話中状態

6.4.1 通話の終了

通話中状態より、終話する場合、「切断」ボタンをタップすることで通話を終了することができます。

—通話中画面—



6.4.2 通話の保留

通話中状態で、保留する場合は、「保留」ボタンをタップすることで、通話相手へ保留音を送出することが可能です。

解除する場合は、再度「保留」ボタンをタップします。

—通話中画面—



—保留中画面—



6.5 着信

6.5.1 着信応答

着信中状態で通話開始する場合は、「応答」ボタンをタップすることで通話開始することができます。

－着信中画面－



6.5.2 着信拒否

着信中状態で着信を拒否したい場合は、「切断」をタップすることで、着信を停止することが可能です。

－着信中画面－

